

Sporto Street Cruiser, Monteringsanvisning for bakskjerm og bagasjebærer.




Monter bagasjebæreren som vist på bildene. Festes med 3 stk unbraco skruer som følger med.

Verktøy: 6 mm. unbrakonøkkel



Monter gummiholken på vestre styrehalvdel, press den helt på.

Verktøy: Ingen

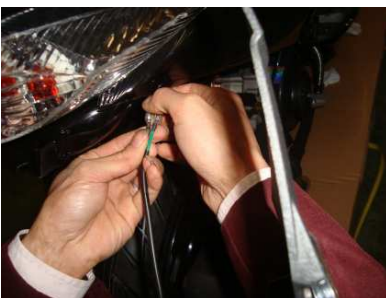

Monter bakskjerm med skiltlys. Bakskjermen monteres med 2 skruer, en på hver side av refleksen.

Verktøy: 10 mm. pipenøkkel

Bakskjermen skal også festes med en stjerneskrue på hver side av bakskjermen.

Verktøy: Stjerne skrujern

Monter sammen ledningen til skiltlyset

